

# Art-Lift

## De elektrische laadlift



Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laadlift in gebruik neemt.

Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat u de informatie altijd bij de hand heeft

De laadlift "Art-Lift" is een nieuw ontwikkeld product. Deze bedienings- en gebruikershandleiding is een voorlopige kwestie; latere veranderingen of supplementen zijn niet uit te sluiten.



## Gefeliciteerd

Wij zijn blij om te zien dat u zich met de nieuw ontwikkelde Laad lift "Art-Lift" versterkt heeft. In dit handboek vindt u alle belangrijke informatie, zodat u en uw medewerkers de Art-Lift goed kunnen gebruiken.

Hier vindt u ook belangrijke veiligheidsinformatie om de Art-Lift veilig te kunnen bedienen. Lees het handboek zorgvuldig door en laat uw medewerkers in de afdeling van de Art-Lift het handboek ook zorgvuldig doorlezen. Optimale veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als u en uw medewerkers zich uitsluitend aan de aanwijzingen houden.

<b>1. Inhoudsopgave</b>	3
<b>2. Veiligheid</b>	4
2.1 Veiligheidsvoorschriften	4
2.2 Veiligheidssymbolen	4
2.3 Veiligheid voorgewende	5
<b>3. Gebruikshandleiding</b>	6
3.1 Uitklappen van de Art-Lift	6
3.2 Inklappen van de Art-Lift	7
<b>4. Opties</b>	8
4.1 Verschillende opties	8
<b>5. Onderhoud / Testen</b>	8
5.1 Onderdelen	8
5.2 Elektrische aansluiting	9
5.3 Storing	9
<b>6. Garantievoorwaarden</b>	10
6.1 Garantie	10
6.2 Garantieduur	11
<b>7. Bevestiging door de dealer</b>	11

## 2. Veiligheid

### 2.1 Veiligheidsvoorschriften

In dit hoofdstuk vindt u hoe de Art-Lift veilig kan worden gebruikt. Leest u deze sectie zorgvuldig door, voordat u de Art-Lift gebruikt of onderhoud uitvoert.

Actuall Innomotive International BV is niet aansprakelijk voor materiele- of persoonlijk letsel als gevolg van het feit dat de in de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies genoemde instructies niet worden nageleefd.

### 2.2 Veiligheidssymbolen

**Dit handboek bevat de volgende veiligheidssymbolen**



**Extra oplettendheid**



**Kan mogelijk problemen geven**



**Dit kan schade aan de Art-Lift geven, als u zich niet aan de aanwijzingen in de handleiding houdt.**



**Gevaar van (ernstige) verwondingen als u zich niet aan de aanwijzingen in de handleiding houdt.**

## **2.3 Veiligheidsvoorschriften**

Maximale veiligheid kan alleen gegarandeerd worden, als u de bedieningshandleiding zorgvuldig doorleest, voordat u de Art-Lift in gebruik neemt.



**De maximale capaciteit van de Art-Lift laadlift bedraagt maximaal 200kg.**

*Dit aangegeven gewicht dient niet overschreden te worden.*



**Er mogen geen personen worden vervoerd op het laadplatform!  
- Art-Lift is geen personenlift!**



**Het laadplatform moet altijd in de gesloten positie vergrendeld zijn. Rij NOOIT met een geheel of gedeeltelijk ontvouwen en / of neergelaten laadklep. Rij alleen met een gesloten zijdeur / achterdeur (waar ingebouwd).**




**De montage van de laadlift dient alleen gedaan te worden door een getrainde medewerker.**

### **3. Gebruikshandleiding**

#### **3.1 Uitklappen van de Art-Lift**

- Sluit de hoofdschakelaar aan, zodat de lift onder spanning staat.
- Druk op de hendel en trek totdat de lift volledig uit het voertuig is.
- Kantel het platform voorzichtig tot 90° naar buiten.
- Trek om de hendel te ontgrendelen (1) en plaats het platform 90° om (2).

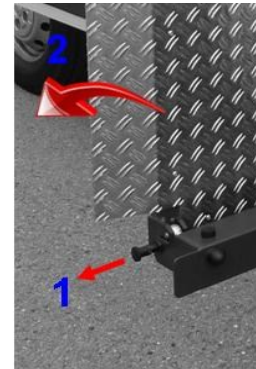

- Kantel de overzetklep van het voertuig naar de lift of vanaf het platform in de auto (dit hangt af van hoe de overzetklep gemonteerd is).



- De lift is nu gebruiksklaar. Met de button kunt u de lift op en neer bewegen.



### 3.2 Inklappen van de Art-Lift

Als u met uw lift de goederen geladen of uitgeladen heeft, kunt u in omgekeerde volgorde de Art-Lift inklappen.

Laat de lift naar de bovenste stand lopen en klap de overzetklep terug. Klap het platform 90° omhoog totdat het platform door de blokkeerknop gevangen wordt. Klap het platform vervolgens van u af het voertuig in. Door het bedienen van de hendel kunt u vervolgens de lift weer naar binnen schuiven, totdat deze zich vergrendelt.



## 4. Opties

Voor de laadlift Art-Lift zijn enige opties mogelijk. Onderdelen kunnen ofwel bij uw dealer of bij Actuall Innomotive International BV besteld worden.

### 4.1 Verschillende opties

- Hoofdschakelaar accu
- Andere adapter voor montage op het voertuig
- Afrolbeveiliging
- Overzetklep (in het voertuig / het platform)
- Modificatie platform
- Liftgrootte aangepast aan het voertuig

## 5. Onderhoud / Testen

In principe is de Art-Lift onderhoudsvrij. Het wordt aanbevolen om om de 12 maanden het systeem na te kijken, en eventuele fouten te bewerken of te vervangen. Het onderzoek na 12 maanden dient gedaan te worden door een deskundige.

De Art-Lift moet schoon en droog in het voertuig geplaatst worden.

### 5.1 Onderdelen

Alle onderdelen van de Art-Lift zijn verschillend beschikbaar; deze kunnen door de dealer of door Actuall Innomotive International BV verzorgd worden.



## 5.2 Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting mag alleen door een werkplaats uitgevoerd worden, anders vervalt de garantie.

## 5.3 Storing

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lift heft en zakt niet meer	Geen spanning op de printplaat; converter defect	Controleer de spanning, controleer de kabelverbindingen en test de converter.
Lift heft zeer langzaam	Batterij te zwak; converter defect	Batterij zwak; tweede accu installeren; Converter wisselen
Lift heeft geen functie	Zekering kapot	Vervang zekeringen, printplaat op lift 20A Zekering van de batterij 40A

## 6. Garantievoorwaarden



In dit hoofdstuk wordt de garantie voor de Art-Lift laadlift beschreven. Lees deze sectie zorgvuldig door voordat u de Art-Lift gebruikt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

### 6.1 Garantie

De garantie dekt geen van de volgende punten:

1. Regelmatig onderhoud en reparatie
2. Schades die veroorzaakt zijn door:
  - Oneigenlijk gebruik
  - Normale slijtage
  - Schades
  - Invloeden van het weer en/of smeermiddelen
  - Gebreken door het niet naleven van installatie- en/of gebruiksinstructies
  - Reparaties uitgevoerd door de klant zelf of door een extern bedrijf en niet door Actual Innomotive International BV zelf of geautoriseerd bedrijf.
  - Oneigenlijke inbouw van de Art-Lift in voertuigen/systemen die hier niet geschikt voor zijn.

*De garantie geldt niet, als fouten na de levering in toerekenbare wijze uit de kant van de koper, vanuit de detailhandel of van derden veroorzaakt worden, in het bijzonder door niet professionele installatie, maar door inbedrijfstellingen, defecte of nalatige behandelingen of opslag, niet geschikte componenten of niet geschikte bediening of gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade die bij storingen van de laadlift optreden.*

De verplichtingen van de fabrikant beperken zich tot werk en/of materiële vervangingen van defecte componenten. De kosten, uitgaand door transport en werk zijn niet inbegrepen. Actual Innomotive International BV verleent geen vervanging van componenten, die directe of indirect, als gevolg van het normale gebruik, misbruik of beschadiging. Vervangen onderdelen worden eigendom van Actual Innomotive International BV en zullen op verzoek van Actual Innomotive International BV gevraagd worden te worden geretourneerd.

## 6.2 Duur van garantie – soorten van garantie – invloeden op je garantie

U heeft recht op 12 maanden garantie op het product na het inbouwen. De garantie geldt alleen voor structurele gebreken.



**Waarschuwing:** Delen van het hefsysteem hebben een speciale beschermlaag. Deze beschermlaag dient niet met agressieve stoffen als pekels etc. in aanraking te komen. De beschermlaag kan zwarte verkleuring vertonen. Een garantie voor invloeden van buitenaf is niet toegestaan!

## 7. Bevestiging door de dealer

Hiermee verklaart onderstaande de montage van de Art-Lift volgens de installatie-instructies van Actuall Innomotive International BV doorgevoerd te hebben. De dealer heeft een toelating in het gebruik van de Art-Lift doorgevoerd.

### Uitgevoerde installaties:

**Plaats:** ..... **Datum:** .....

**Monteur:** ..... **Handtekening:**.....

### Stempel Dealer

Actuall Nederland Innomotive International BV –  
3821AP Amersfoort /  
Printerweg 51 / Tel: 033 707 4889  
[www.actuall.eu](http://www.actuall.eu) / [info@actuall.eu](mailto:info@actuall.eu)